

Istruzioni di assemblaggio dell'espositore 4 lati Panda Crew Piatti & Posate



1.



3.

Tubolare centrale

Tubolare superiore



5. Tubolare inferiore




6.

Il cerchio deve essere rivolto verso il basso



8.

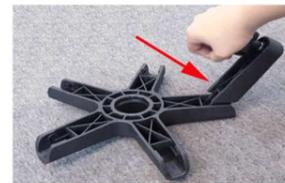

2.



4.



7.



9.

fori sull'estremità superiore



10.




11.



fare pressione


12.

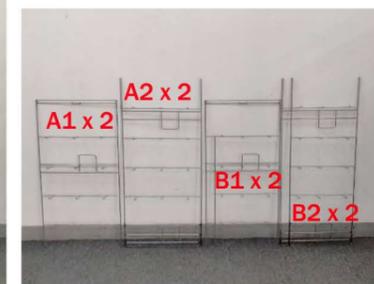


13.

Leggere attentamente le istruzioni prima di cominciare ad assemblare l'espositore ed accertarsi che ci siano tutti i componenti prima di disfarsi dell'imballaggio.


1. Su una superficie piatta, posizionate la base capovolta. Fissate poi un braccetto con rotella in uno degli innesti predisposti; esercitate una leggera pressione verso il basso per bloccarlo ed aprirlo correttamente (fig. 1, 2 & 3).
2. Allo stesso modo, fissate gli altri 4 braccetti (fig. 4).
3. **Nell'imballaggio troverete 3 sezioni tubolari (fig. 5).** Al centro della base posizionate il tubolare inferiore con il collarino in plastica (fig. 6).
4. Per bloccare il tubolare, fissate il dischetto in metallo sotto la base (fig. 7).
5. Fate scivolare il supporto metallico attraverso la parte superiore del tubo metallico (fig. 8).
6. Prolungate il tubo inferiore aggiungendo quello centrale, fate attenzione che i fori - che sono ad una delle 2 estremità - siano rivolti verso l'alto (fig. 9).
7. Dall'alto del tubo inserite il cuscinetto con la parte liscia dell'anello verso il basso (fig. 10). Inserite il secondo supporto metallico e assicuratevi che giri liberamente (fig. 11).
8. Inserite il tubolare superiore sopra quello centrale e fate pressione sul bottoncino a molla che è nella sua parte superiore. (fig. 12)
9. **Nell'imballaggio trovate 4 pannelli superiori (A1 x 2 pz., B1 x 2 pz.) e 4 pannelli inferiori (A2 x 2 pz., B2 x 2 pz. - fig. 13).**
10. Fissate i pannelli A2 su 2 lati opposti del supporto metallico centrale, poi fissate i pannelli B2 sugli altri 2 lati (fig. 14 & 15).
11. Sollevate il supporto metallico inferiore che è alla base e fissatelo all'interno dei pannelli facendolo scendere sulle staffe (fig. 16).
12. Poi fissate il pannello A1 sopra quello A2 ed il pannello B1 sopra quello B2: inserite le estremità inferiori del pannello A1 sopra i tubi del pannello A2 e quelle inferiori del pannello B1 sopra i tubi del pannello B2 (fig. 17 & 18), poi sistemate il supporto centrale sulle staffe dietro i pannelli superiori per fissarli (fig. 19).
13. Fissate gli altri pannelli allo stesso modo.
14. **Sull'estremità del tubolare superiore vi sono 4 serie di fori.** Inserite i fermagli nei fori sopra il supporto superiore e agganciateli al tubolare centrale (fig. 20 & 21). Assicuratevi che l'espositore giri liberamente.
15. Inserite i cartoncini prestampati dall'alto dei pannelli (fig. 22) e agganciateli sulla loro estremità superiore. Dovreste seguire l'ordine alfanumerico in senso orario.
16. Riempite l'espositore seguendo i numeri di riferimento indicati sui cartoncini prestampati. L'espositore è pronto.

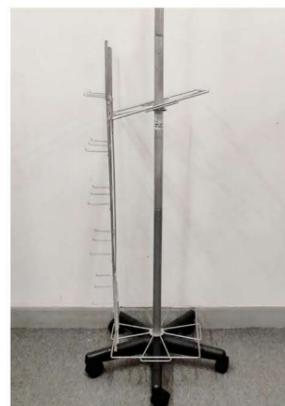


14.

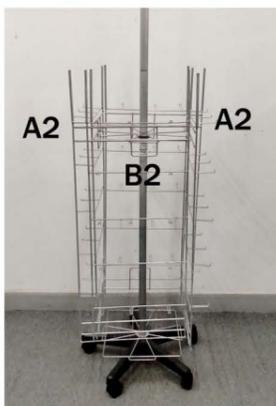


15.

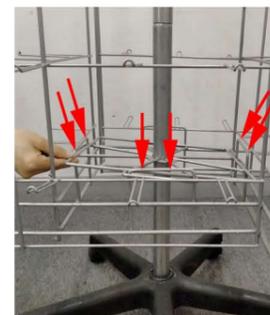

16.

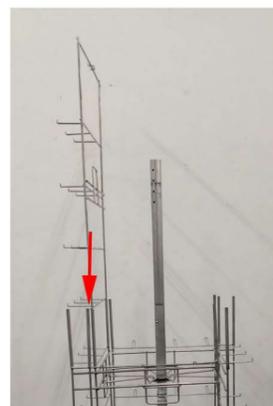


17.

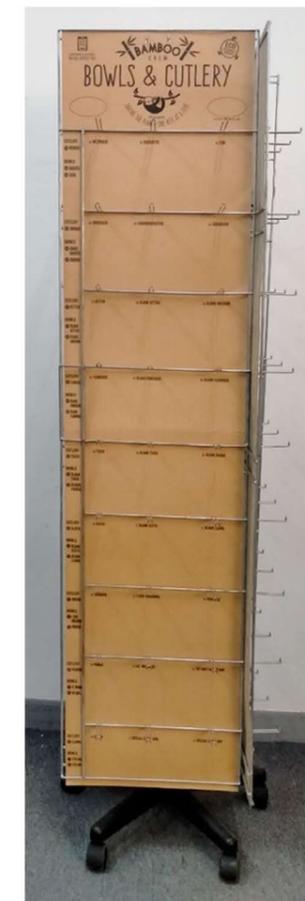


22.

L'imballaggio dell'espositore 4 lati Panda Crew Piatti & Posate contiene le seguenti parti:

| Q.tà | Descrizione |
|-------|----------------------------------|
| 4 pz. | Pannelli superiori |
| 4 pz. | Pannelli inferiori |
| 1 pz. | Tubolare superiore |
| 1 pz. | Tubolare centrale |
| 1 pz. | Tubolare inferiore |
| 3 pz. | Supporti metallici |
| 1 pz. | base (+ 5 braccetti con rotelle) |
| 1 pz. | Cuscinetto |
| 4 pz. | Cartoncini prestampati |
| 1 pz. | Utensili per il montaggio |

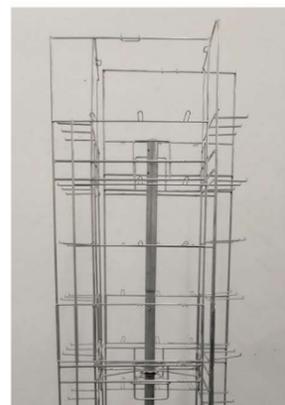

18.

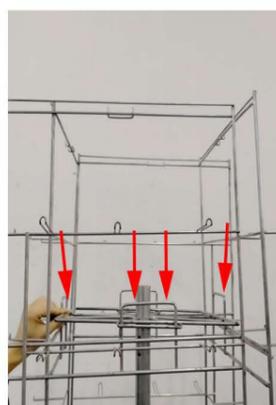

19.



20.



21.